


ANNEXE 1

PB EQUIPE D'UNE CASSETTE 2 x 36FO


MISE EN ŒUVRE DU PB SUR UN CABLE MODULO 4 OU 6 FO (4FO utiles)
(RACCORDEMENT JUSQU'À 12 CLIENTS QUADRI FIBRES)

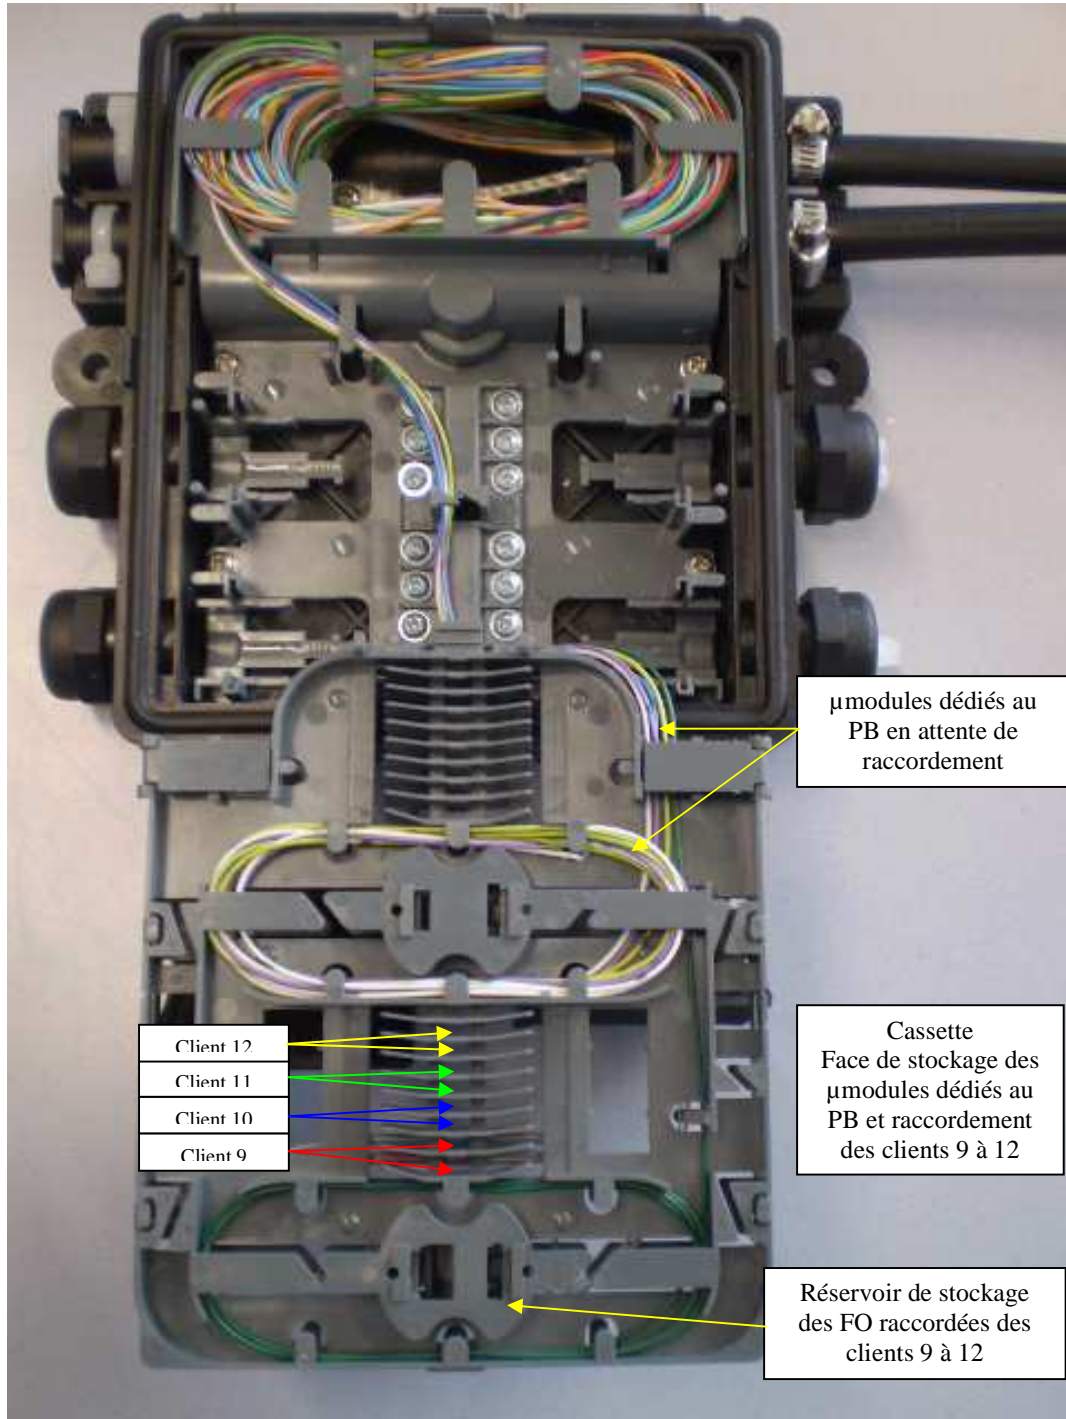

ANNEXE 1


PB EQUIPE D'UNE CASSETTE 2 x 36FO

MISE EN ŒUVRE DU PB SUR UN CABLE MODULO 4 OU 6 FO (4FO utiles) (RACCORDEMENT JUSQU'À 12 CLIENTS QUADRI FIBRES)

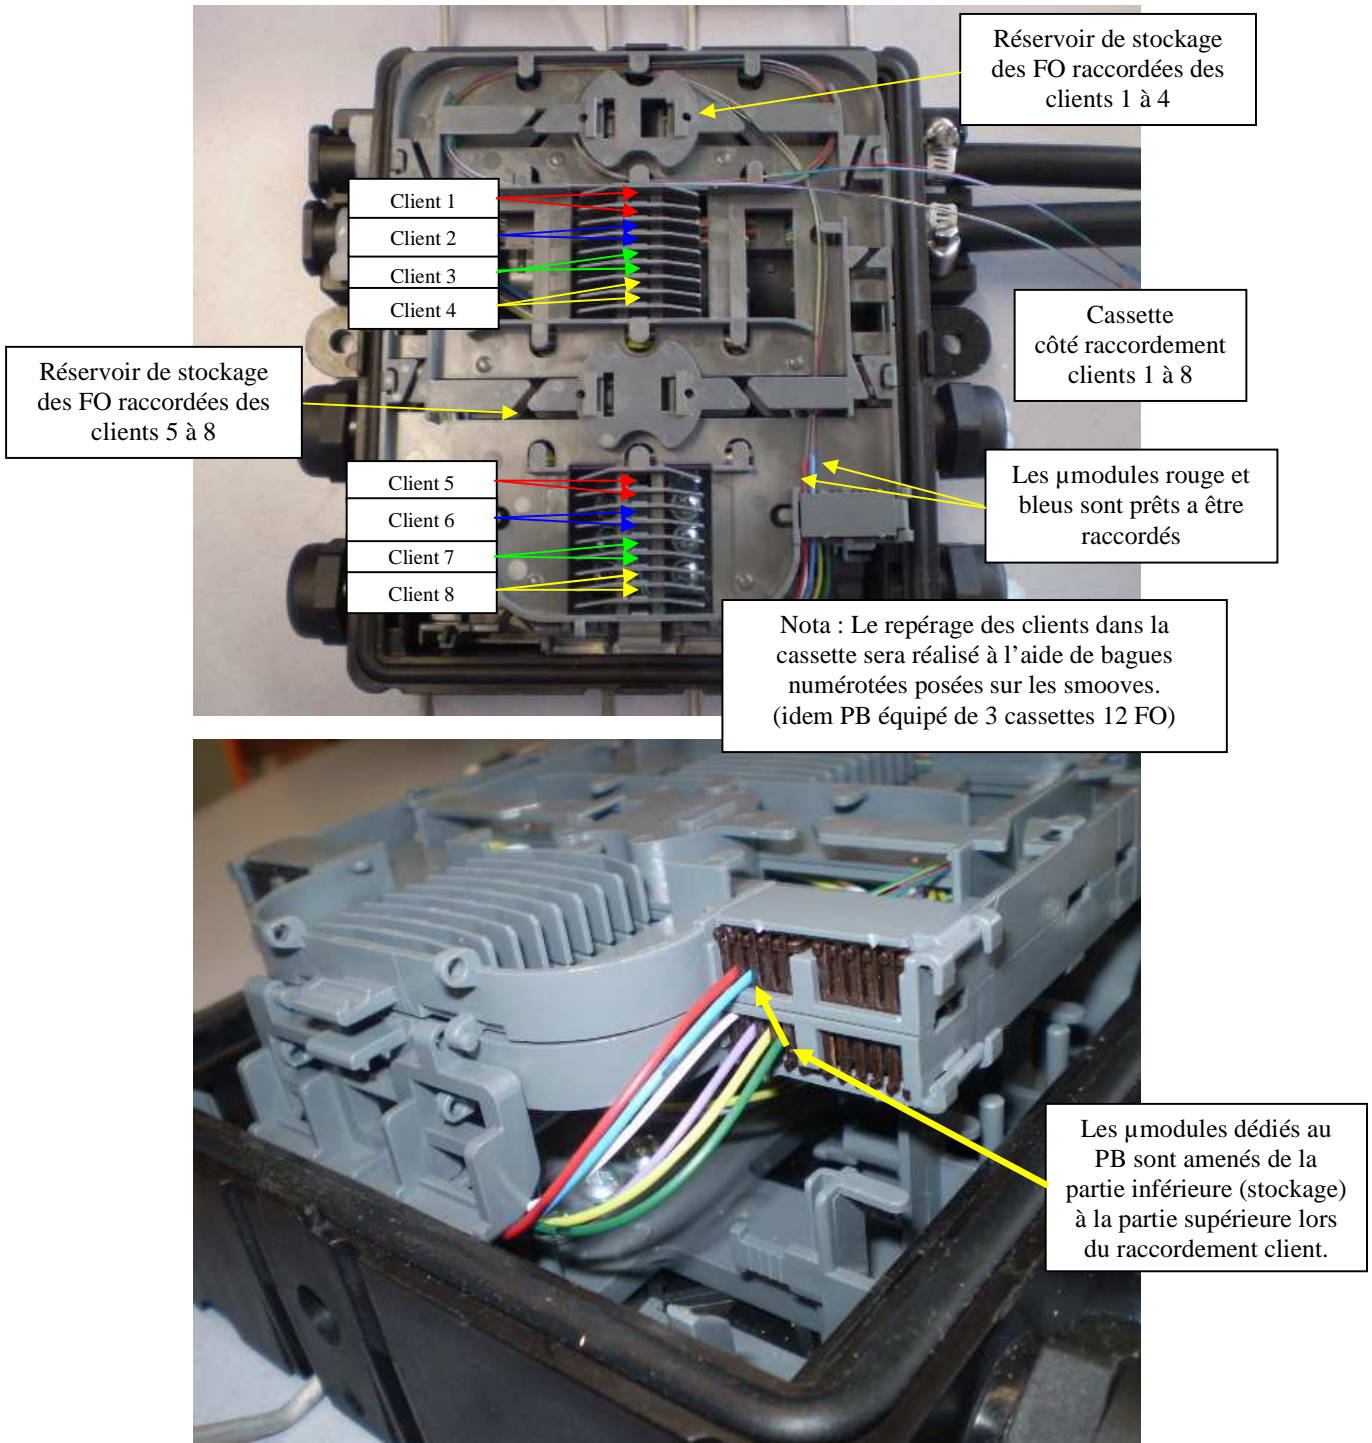


ANNEXE 2

PB EQUIPE D'UNE CASSETTE 2 x 36FO FO (RACCORDEMENT JUSQU'À 12 CLIENTS MONOFIBRE)

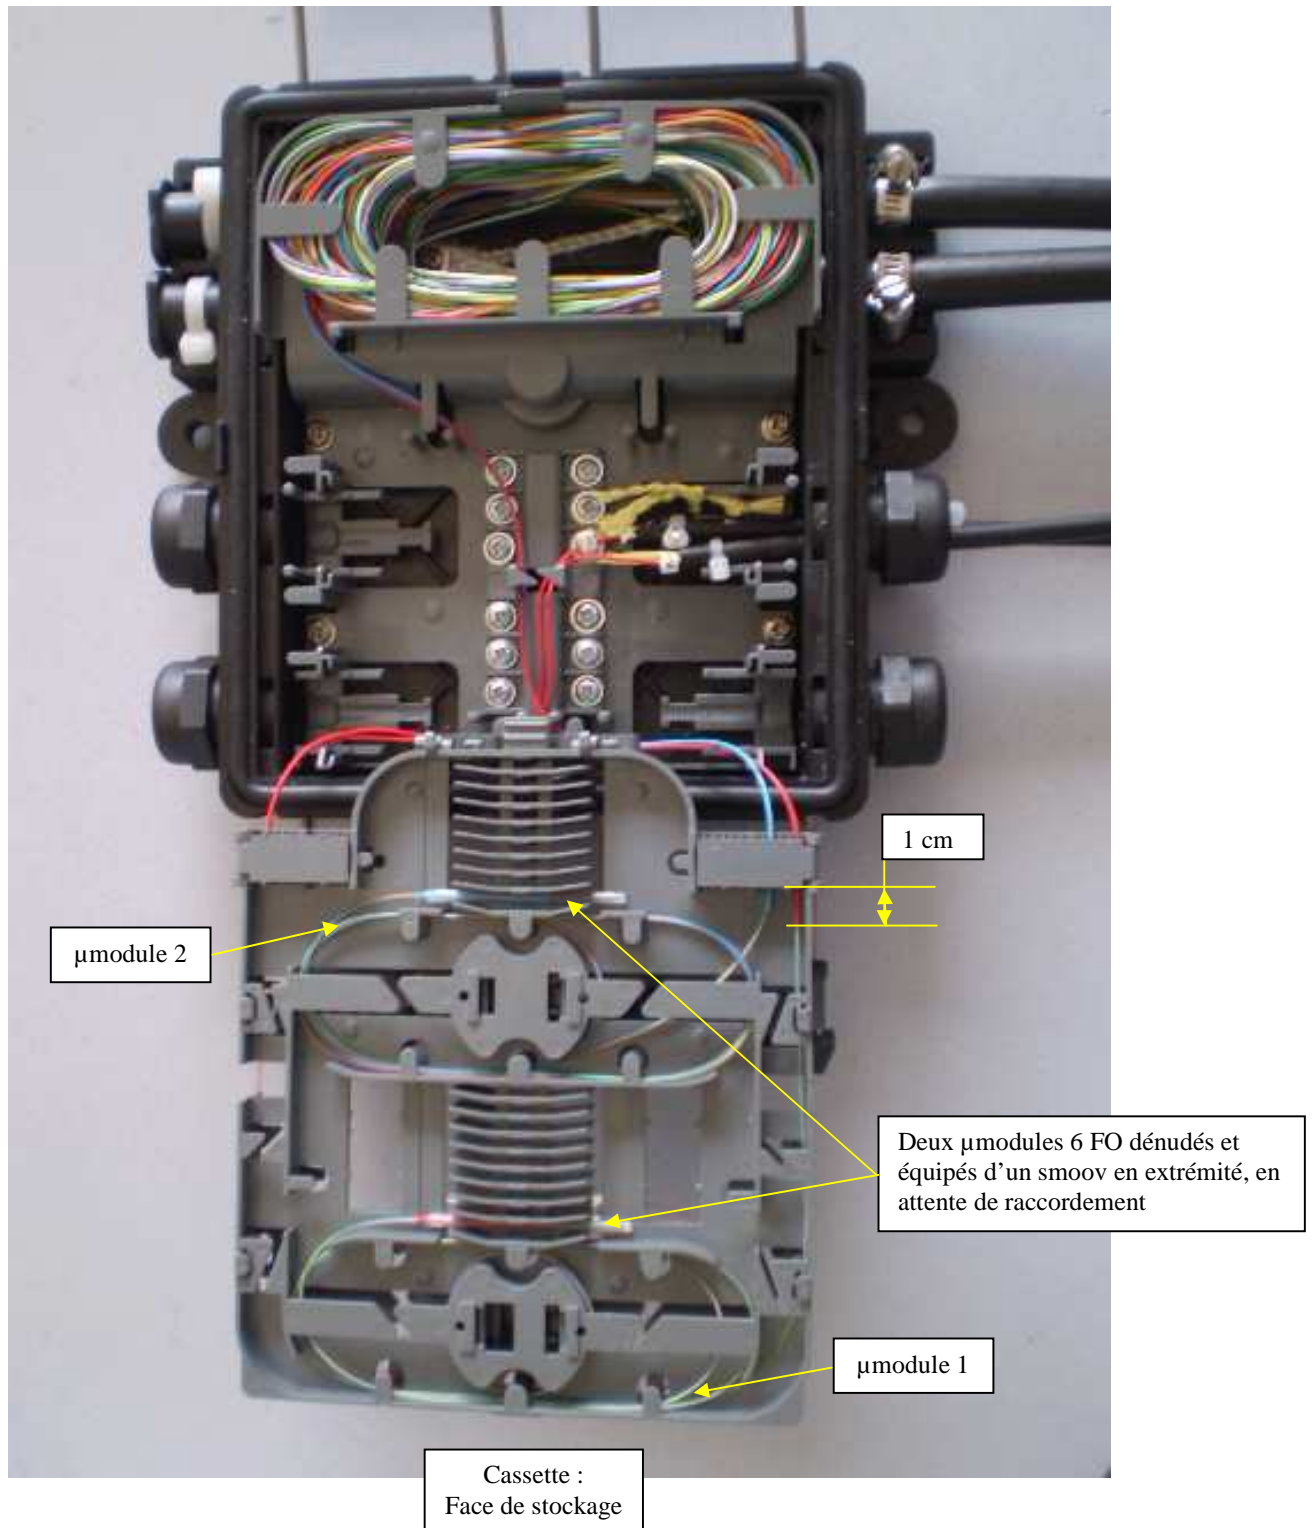


ANNEXE 2

PB EQUIPE D'UNE CASSETTE 2 x 36FO FO (RACCORDEMENT JUSQU'À 12 CLIENTS MONOFIBRE)

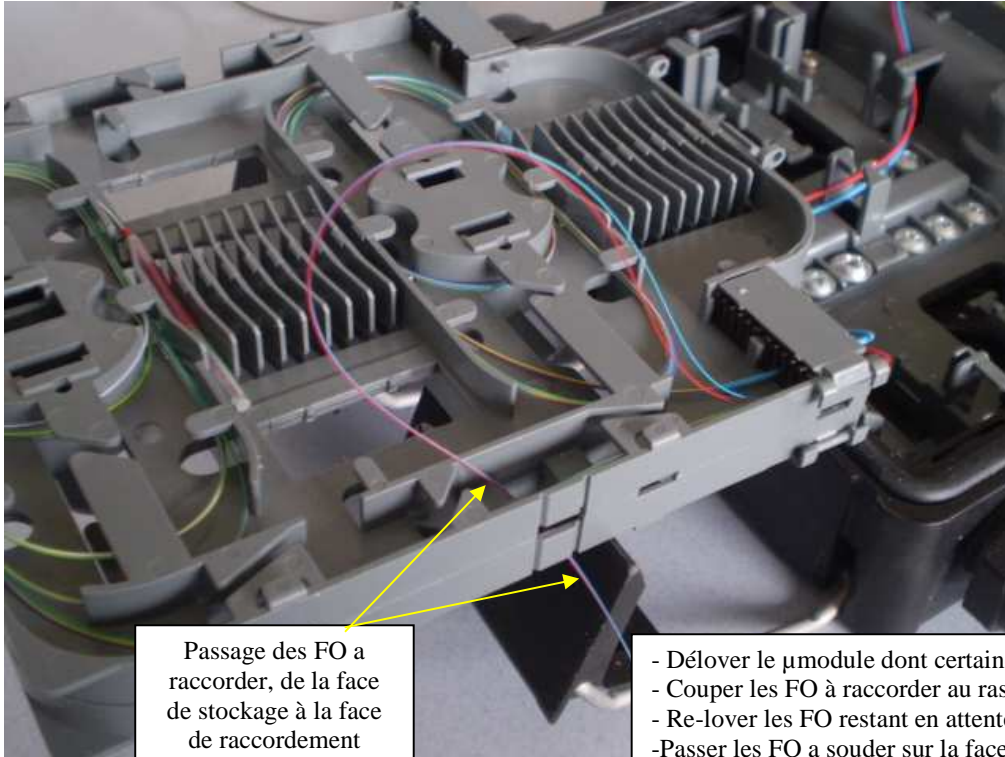

Passage des FO a raccorder, de la face de stockage à la face de raccordement

- Délover le μ module dont certaines FO sont à raccorder.
- Couper les FO à raccorder au ras du smooth.
- Re-lover les FO restant en attente de raccordement
- Passer les FO a souder sur la face de raccordement de la cassette tel que réalisé sur cette photo

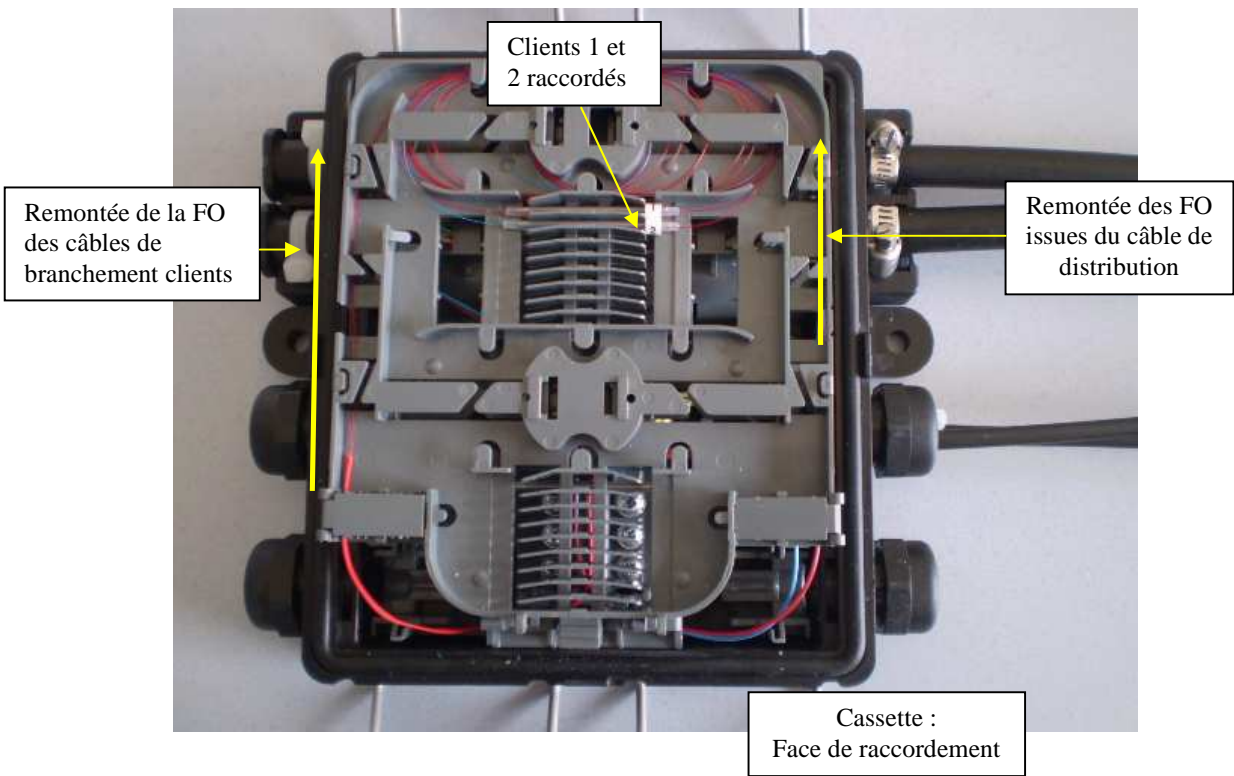

ANNEXE 2

PB EQUIPE D'UNE CASSETTE 2 x 36FO FO (RACCORDEMENT JUSQU'À 12 CLIENTS MONOFIBRE)

